


Montage UIC-Türtritt 2

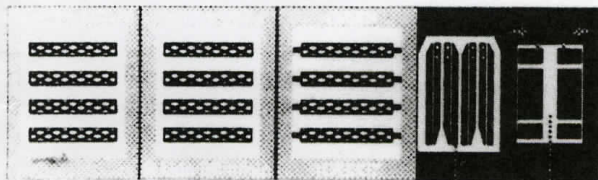

1. hellgrau dargestellte Rechtecke zusammenfalten (Biegekante jeweils außen)

2. anschließend übereinander liegende Gitterroste miteinander verlöten

3. Winkel um 90 Grad abwinkeln (Biegekante innen)

4. Montagehilfe für Trittstufen Rechtecke um 90 Grad abwinkeln (Biegekante innen)

5. Trittstufen in Montagehilfe einlegen und Winkel seitlich anlöten

6. UIC-Türtritt mit vier Drahtstiften oder Micro-Nieten montieren

